

Manual do Usuário

Receptor de Antena Parabólica

Modelo: **VT7300 HD DVB-S2**



VISIONTEC®
A conquista da melhor imagem.

Imagens ilustrativas. As informações contidas nesse manual podem sofrer alteração sem aviso prévio. Os canais disponíveis podem sofrer alterações, sendo de total responsabilidade da geradora que faz a transmissão.

Índice.

1. Instruções de segurança	02
2. Introdução	03
3. Conexões	03
4. Esquema de ligação	04
5. Controle remoto	05
6. PVR e Time Shift	06
7. Menu	07
7.1. Instalação	07
7.2. Configuração do Sistema	07
7.3. Configuração de Canais	09
7.4. Ferramentas	09
7.5. Multimídia	10
8. Especificações Técnicas	11
9. Certificado de Garantia	12
Contato Visiontec	12

1- Instruções de Segurança.

- Sempre leia as instruções de segurança cuidadosamente.
- Guarde este manual para referência futura.
- Mantenha o equipamento longe de umidade.
- Se o equipamento teve contato com água ou deixou de ter o funcionamento de acordo com o manual de instruções, ele deve ser encaminhado para a assistência técnica.
- Mantenha as pilhas fora do alcance das crianças.
- Não tente recarregar, “curto-circuitar”, desmontar, aquecer ou jogar as pilhas no fogo.
- Sempre troque as duas pilhas ao mesmo tempo. Nunca misture pilhas novas e antigas ou pilhas de tipos diferentes.
- Descarte as pilhas em lugares de coleta apropriada, não descarte em lixo comum.
- Se você não pretende usar o controle remoto por um longo período, retire as pilhas para evitar possíveis fugas e corrosão.
- Não derrame água no controle remoto.
- Para reduzir o risco de choque elétrico, não retire a tampa (ou chassis). Não existem peças utilizáveis no interior. Consulte o serviço de assistência técnica autorizado.

Aviso:


Nenhuma parte deste manual deve ser reproduzida em nenhuma forma nem por razão alguma sem uma autorização prévia realizada por escrito. Algumas marcas e logotipos mencionados neste manual são marcas registradas.

As informações contidas neste documento estão sujeitas a mudança sem aviso prévio. O fabricante não expressa nenhuma garantia (implícita ou não) relacionada à precisão e a integridade deste documento e não deve em nenhum caso ser responsabilizada por qualquer perda de lucro ou qualquer dano comercial, incluindo mas não limitado a danos especiais, incidentais, consequentes, ou outros.

2- Introdução.


- Sintonia de canais digitais via parabólica nos padrões DVB-S e DVB-S2;
- Função Gravador PVR;
- Função Pausa ao Vivo / Time Shift;
- Reproduz Músicas, Vídeos e Fotos;
- Trabalha com LNBF Mono e Multiponto;
- Agenda para Assistir e Gravar Programas;
- Função DiSEqC para mais de uma antena;
- Conexões: HDMI, CVBS (Áudio e Vídeo), LNB IN, DC IN 12V, IR (sensor do controle remoto) e USB.

3- Conexões (lado esquerdo e direito).

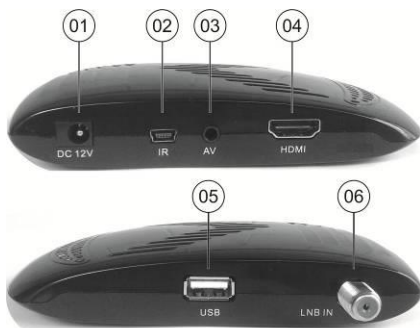

Nº	Nome	Função
01	DC 12V	Conexão da fonte de alimentação
02	IR	Conexão do Sensor do Controle Remoto e Display
03	AV	Saída de áudio e vídeo
04	HDMI	Saída digital de Áudio e Vídeo
05	USB	Conexão USB para conectar pen drive.
06	LNB IN	Entrada da Antena Parabólica

4- Esquema de ligação.

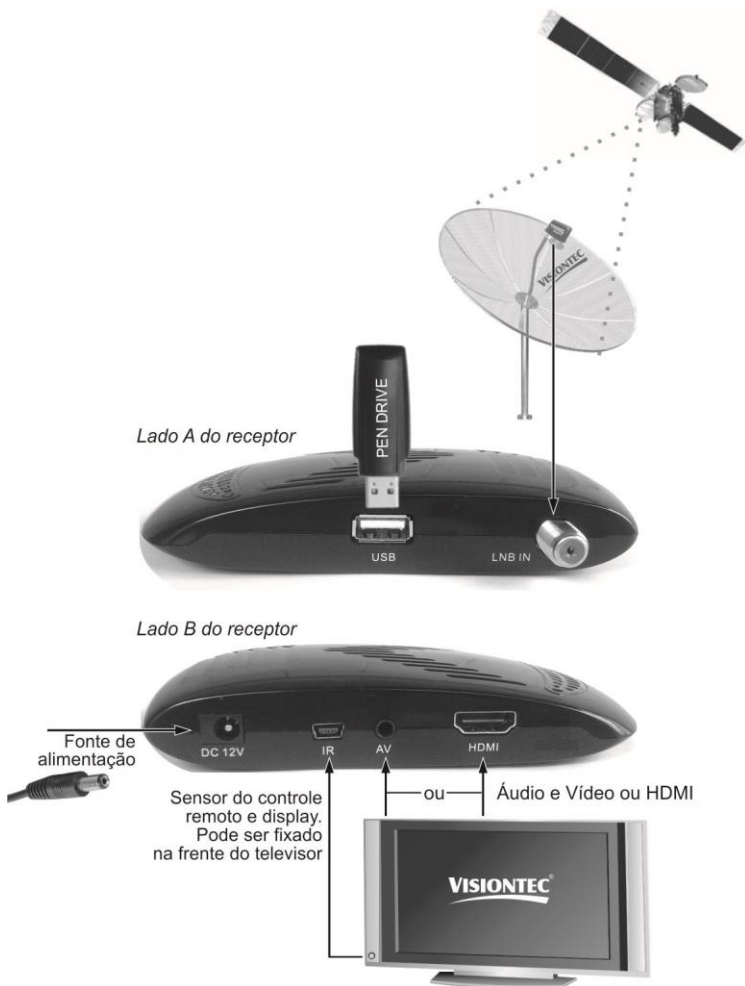

5- Controle remoto.



Função liga e desliga do receptor (stand by).

INFO: Exibe informações sobre o programa corrente.

MUTE: Ativa o mudo de áudio.

0-9: Teclado numérico.

TV/R: Altera entre canais de TV e canais de Rádio.

BACK: Volta ao último canal e menu anterior.

MENU: Acessa o Menu.

EPG: Exibe o Guia Eletrônico de canais, quando enviado pela emissora.

FAV: Acessa a lista de canais favoritos.

EXIT: Função destinada para sair do menu.

◀ ▶: Ajusta volume e navegar no menu.

▲ ▼: Navega entre canais, crescente e decrescente.

OK: Confirma opção e acessa o Guia.

CH +/-: Navega entre canais

VOL +/-: Ajusta volume.

Tecla Vermelha: Funções especiais no menu.

Tecla Verde: Funções especiais no menu.

Tecla Amarela: Funções especiais no menu.

Tecla Azul: Funções especiais no menu.

PVR: Lista os conteúdos gravados.


AUDIO: Seleciona as opções de áudio dos canais.


FORMAT: Altera a resolução da imagem.

SUBT: Exibe informação de subtítulo quando disponível.

TTX: Exibe informação de TELETXTO quando disponível.

ASPECT: Altera a relação de aspecto de tela.


 PLAY: Reproduz o programa em questão.

 PAUSE: Pausa e Ativa a função Time Shift.


 STOP: Finaliza a reprodução.

 REC: Inicia a gravação do programa.

 PRE: Item anterior.

 REW: Retrocede vídeo/música.


 FF: Avança vídeo/música.

 NEXT: Próximo item.

6- PVR e TIME SHIFT.

PVR (Personal Video Recorder / Gravador de Vídeo)

Essa função possibilita efetuar gravações dos seus programas preferidos, em um dispositivo USB (pen drive), para que possa assisti-los posteriormente. Para iniciar a gravação pressione o botão REC do controle remoto, e então uma indicação de gravação aparecerá no topo da tela.

Para interromper a gravação, pressione o botão Stop .

As gravações efetuadas estão prontas para, somente, serem reproduzidas neste dispositivo. Sua reprodução em outro, ou de forma ilegal, é de única e exclusiva responsabilidade de quem o fez.

Time Shift

Essa função pausa o programa que está sendo assistido para que o telespectador possa efetuar outra tarefa por tempo determinado, lembrando que estará assistindo um programa defasado correspondente ao tempo que o receptor ficou com a função ativa.

Durante a reprodução de um programa de TV, pressione a tecla **【PAUSE】** para pausar o vídeo, a partir desse instante as informações estarão sendo salvas no dispositivo USB.

Pressione a tecla **【PLAY】** para reproduzir o vídeo a partir do ponto onde foi pausado.

Nota: A função "PVR" e "Time shift" só estarão disponíveis se um dispositivo USB (Pen Drive ou HDD/hard disk drive) estiver conectado ao equipamento e a velocidade de leitura e escrita do mesmo for adequada para tais operações. A informação "Este dispositivo USB não suporta esta ação!" indica que o Pen Drive não é compatível. O funcionamento do Time Shift e PVR está diretamente ligado à qualidade do dispositivo USB. Aconselhamos capacidade mínima de 4 GB.

7- Menu.

7.1- Instalação

Em Instalação existem os submenus: Lista de Satélites, Config. Antena, Busca de Canais e Lista de TP.



7.1.1- Lista de Satélites

Em Lista de Satélites é possível Editar ou Apagar os satélites pré configurados ou Adicionar um novo.

7.1.2- Configuração da Antena

Em Configuração da Antena é possível configurar a antena que está sendo usada, para o satélite desejado. Editando o tipo de LNB usado, escolher o melhor transponder para apontamento da antena, DiSEqC, Motor e tom de 22KHz. Não atua com LNBF monoponto INVERTIDO.

7.1.3- Busca de Canais

Em Busca de Canais é possível efetuar a busca dos canais do satélite desejado, buscando somente FTA (canais abertos) ou não, o tipo de canal, e o modo da busca.

7.1.4- Lista de TP

Em Lista de TP é possível ver a lista de todos os transponders do satélite.

7.2- Configuração do Sistema

Em Configuração do Sistema existem os submenus: Idioma, Sistema de TV, Ajuste de Imagem, Ajuste de Horário, Agendamento, Controle Paternal, Configuração de OSD e Informação de Armazenamento PVR.

7.2.1- Idioma.

Seleciona o idioma que será exibido no menu do receptor.

7.2.2- Sistema de TV

Em Sistema de TV é possível ajustar a Resolução de Video e o Aspecto desejado.



7.2.3- Ajuste de Imagem

É possível ajustar o Brilho, Contraste, Cor e Nitidez.

7.2.4- Ajuste de Horário

Ajustar Data e Hora.

7.2.5- Agendamento.

Fazer agendamento para assistir ou gravar um programa desejado.

7.2.6- Controle Paternal

Quando Ligado solicita senha para abrir os menus, a senha de fábrica é 0000.

7.2.7- Configuração do OSD

Configurar o tempo de exposição do OSD e a intensidade da transparência.

7.2.8- Informação de Armazenamento do PVR

Exibe a informação do dispositivo USB conectado.

7.3- Configuração de Canais

7.3.1- Lista de Canais de TV

Exibe a lista de canais de TV, com possibilidade de criar uma lista de canais Favoritos, Bloquear, Pular, Mover ou Editar canais.

7.3.2- Lista de Canais de Rádio

Exibe a lista de canais de Rádio, com possibilidade de criar uma lista de canais Favoritos, Bloquear, Pular, Mover ou Editar canais de rádio.

7.3.3- Apagar Tudo

Apaga toda a lista de canais, de TV e Rádio.



7.4- Ferramentas

7.4.1- Informação

Exibe todas as informações do receptor.

7.4.2- Restaurar Padrão de Fábrica

O receptor retornará a configuração original, todas as configurações serão apagadas.

7.4.3- Sudoku

Exibe o jogo Sudoku

7.4.4- Atualização de Software via USB

Atualizar o software do receptor, quando houver versão disponível.



7.4.5- Remover USB

Função para remoção segura do dispositivo USB.

7.5- Multimídia

7.5.1- PVR

Exibe todas as gravações efetuadas no receptor.

7.5.2- Vídeo

Exibe todos os arquivos de vídeos do dispositivo USB.

7.5.3- Músicas

Exibe todos os arquivos de músicas do dispositivo USB.

7.5.4- Foto

Exibe todos os arquivos de fotos do dispositivo USB.



8- Especificações Técnicas

Tuner	Frequência	950MHZ to 2150MHZ
	Impedância	75 Ohms
	Nível de sinal	-65~-25dBm
	Symbol Rate	2~45Mbps
	Tensão LNB	13/18V, Max 350 mA
Demodulação	Padrão	DVB-S2
	Demodulador	QPSK/8PSk
	FEC	1/2,2/3,3/4,5/6,7/8,8/9,9/10
Conexões	LNB IN	Conector F
	USB	USB 2.0 Interface
	IR	Receber o sinal do Controle Remoto e Display
	HDMI	Conectar ao HDMI do televisor
	A/V	Conexão Áudio e Vídeo para TV
Power	Entrada	12VDC (fonte: 100-240V~ 50/60Hz automática)
	Consumo	Max 10W
Display	Resolução	720*576(PAL),720*480(NTSC),720P,1080i,480i,480P,576i,576p
Decodificação	Configuração de video	4:3(Letterbox, Pan & Scan)16:9
	Vídeo	MPEG2 Transport MP @ ML.HL
		MPEG4 AVC/H.264 HP@L4
Áudio	MPEG2 Audio Layer1&11	
Outras	Compliance	ETS/EN 300421 DVB-S compliant
	Áudio	Direito, Esquerdo e Stereo

9- Certificado de Garantia

Este produto é totalmente garantido por 12 meses, contra defeitos de material ou processo de fabricação.

O período de 12 meses é composto por:

- Garantia legal de 3 meses atendendo o código de defesa do consumidor.
- Garantia do Fabricante de 9 meses.

O período de garantia inicia-se a partir da data de venda ao primeiro comprador. Entende-se por garantia, o reparo gratuito do aparelho e a reposição de peças/componentes. A garantia só terá validade com a apresentação da Nota Fiscal de compra com a descrição do produto.

Nenhum reparo ou substituição feito durante o período de garantia prorrogarão o prazo da mesma.

Esta garantia não cobre:

- Danos causados por intempéries (chuva, enchente, raios, etc), por incêndio, por agentes químicos e/ou mecânicos, quedas, umidade por falta de vedação;
- Despesas com transporte, frete ou seguro;
- Danos por uso em desacordo com as instruções deste manual;
- Problemas de instalação da antena.

Comprador:	
Endereço:	
Cidade/Estado:	
CEP:	Tel.:
Data da Compra:	
Identificação do Receptor:	

PABX/FAX: (12) 3958-6698

Suporte e dúvidas técnicas: (12) 3955-4571 / 3955-4572

Assistências técnicas e suprimentos: (12) 3955-4573

Suporte: asstecnica@visiontec.com.br

Vendas: comercial@visiontec.com.br

www.visiontec.com.br

VISIONTEC®

A conquista da melhor imagem.

Unidade Itajaí - SC

Rua José Gall, 133 - Parte 02
Bairro Dom Bosco- Itajaí-SC

Unidade Manaus - AM

Rua Bambuzinho, 386 - Parte
Distrito Industrial II - Manaus-AM

Unidade Jacareí - SP

Rodovia Geraldo Scavone, 2300, bloco 27 - Califórnia Center
Parque Califórnia - Jacareí - SP - Cep: 12305-490

Suporte técnico: (12) 3955-4571 / 3955-4572

PABX/Fax: (12) 3958-6698

contato@visiontec.com.br

comercial@visiontec.com.br

asstecnica@visiontec.com.br

www.visiontec.com.br

No intuito de facilitar a comunicação com todos os clientes do Brasil, a Visiontec está disponibilizando quatro linhas de celulares com operadoras diferentes para receber ligações:



(12) 98168.7626



(12) 98811.3426



(12) 98101.6668



(12) 99615.4403

PRODUZIDO NO
PÓLO INDUSTRIAL
DE MANAUS



CONHEÇA A AMAZÔNIA