MANUAL DO USUÁRIO

VT1000HD

RECEPTOR **DIGITAL HD**
PARA ANTENA **PARABÓLICA**

COMPATÍVEL COM
SAT HD
REGIONAL

Compatível com televisores
De Tubo, LCD, Led e Plasma

VISIONTEC®

A conquista da melhor imagem

Imagens ilustrativas.

SAT HD
REGIONAL

IMPORTANTE
Após a instalação, ative o receptor através do site *www.sathdregional.com* para que o canal REDE GLOBO seja liberado e sintonizado no receptor.

Ao ligar seu receptor, o canal 1 apresentará o canal Rede Globo Nacional com uma mensagem solicitando a Ativação do Sinal.
Acesse o site www.sathdregional.com e clique em *Ative Seu Receptor*.
Localize na parte inferior do receptor uma etiqueta com os números SCID (número do cartão de acesso) e CAID (número do receptor).
Acessando o site, preencha com esses números e selecione a sua Cidade e Estado.
Você receberá uma mensagem informando que dentro de alguns minutos seu receptor será ativado. Uma vez ativado, não será possível reativar o receptor para outra cidade ou estado dentro do prazo mínimo de 90 (noventa) dias. As demais emissoras, não necessitam de ativação.
Para obter informações de quais estados estão com o sinal disponível do SATHD Regional, consulte o site www.sathdregional.com.
Mantenha o seu receptor ligado e com o canal 1 sintonizado até a habilitação completa do canal Rede Globo

Imagens ilustrativas. Características sujeitas a alterações sem aviso prévio. Consulte condições de uso e o manual do produto. Para a sintonia dos canais em HD, é necessário que estejam disponíveis nessa tecnologia. A disponibilidade dos canais, assim como da programação, é de responsabilidade das emissoras correspondentes.

ÍNDICE

1- Instruções de segurança.....02
2- Observações Importantes.....02
3- Introdução.....03
Principais Características.....03
4- Conteúdo da Embalagem.....04
5- Informações do SAT HD REGIONAL.....04
6- Painel Frontal, Traseiro e Lateral.....05
7- Ligações/Instalação.....06
8- Controle Remoto.....07
9- Menu.....09
9.1- Instalação.....09
9.2- Canais.....11
9.3- Configuração.....11
9.4- USB.....13
9.5- Ferramenta.....13
10- Gravação e Pausa ao Vivo.....15
11- Especificações Técnicas.....16
12- Certificado de Garantia.....17

1- Instruções de Segurança

- Sempre leia as instruções de segurança cuidadosamente.
- Guarde este manual para referência futura.
- Mantenha o equipamento longe de umidade.
- Se o equipamento teve contato com água ou deixou de ter o funcionamento de acordo com o manual de instruções, ele deve ser encaminhado para a assistência técnica autorizada.
- Mantenha as pilhas fora do alcance das crianças.
- Não tente recarregar, “curto-circuitar”, desmontar, aquecer ou jogar as pilhas no fogo.
- Sempre troque as duas pilhas ao mesmo tempo. Nunca misture pilhas novas e antigas ou pilhas de marcas e modelos diferentes.
- Descarte as pilhas em lugares de coleta apropriada.
- Se você não pretende usar o controle remoto por um longo período, retire as pilhas para evitar possíveis fugas e corrosão.
- Não derrame água no controle remoto.
- Para reduzir o risco de choque elétrico, não retire a tampa (ou chassis). Não existem peças utilizáveis no interior.

2- Observações importantes:

- Para a sintonia dos canais digitais, SD e HD, é necessário a utilização de uma antena parabólica de tela com, no mínimo, 1,70m de diâmetro ou fechada/chapa de 1,50m.
- É necessário que a antena esteja em um bom estado de conservação.
- O receptor é compatível com LNBF Mono e Multiponto.
- Não é compatível com outros sistemas de LNB como por exemplo, LNB com servo motor.

3- Introdução

O Receptor VT1000HD sintoniza canais digitais SD e HD via satélite com a utilização de uma antena parabólica, sendo compatível com o sistema SAT HD REGIONAL que possibilita a sintonia dos canais regionais* da Rede Globo, de acordo com a disponibilidade em cada estado.

Principais características

- Sintonia de canais digitais SD (DVB-S) e HD (DVB-S2) via satélite;
- Busca Cega de canais;
- Receptor para antena parabólica banda C/Ku;
- Contém Guia de Canais;
- Equipamento Bivolt;
- Função EPG para acompanhar a programação;
- Função Closed Caption;
- Saída de som e imagem em HDMI e A/V (CVBS);
- Conexão USB;
- Compatível com LNBF Monoponto e Multiponto;
- Compatível com DiSEqC;
- Compatível com decodificação MPEG4;
- Opera em frequência de 950-2150 MHz;
- Compatível com televisores de Tubo e Tela Plana;
- Função Gravação PVR**;
- Reproduz*** vídeos, fotos e músicas.

*Caso o canal regional/estado não esteja disponível, será liberado a programação Nacional da emissora.
**Para que a função Gravação PVR funcione, é necessário a inserção de um Pendrive ou HDD na conexão USB do receptor.
***Para a reprodução de vídeos, fotos e músicas, é possível apenas com a utilização de um Pendrive ou HDD.

4- Conteúdo da Embalagem

- 1 Receptor VT1000HD
- 1 Controle remoto
- 2 Pilhas AAA
- 1 Fonte externa de alimentação
- 1 Cabo HDMI
- 1 Cabo A/V
- 1 Manual do Usuário

5- Informações do SAT HD REGIONAL

Ao ligar seu receptor, o canal 1 apresentará o canal Rede Globo Nacional com uma mensagem solicitando a Ativação do Sinal.

Acesse o site www.sathdregional.com e clique em *Ative Seu Receptor*.

Localize na parte inferior do receptor uma etiqueta com os números SCID (número do cartão de acesso) e CAID (número do receptor).

Acessando o site, preencha com esses números e selecione a sua Cidade e Estado.

Você receberá uma mensagem informando que dentro de alguns minutos seu receptor será ativado. Uma vez ativado, não será possível reativar o receptor para outra cidade ou estado dentro do prazo mínimo de 90 (noventa) dias. As demais emissoras, não necessitam de ativação.

Para obter informações de quais estados estão com o sinal disponível do SATHD Regional, consulte o site www.sathdregional.com.

Mantenha o seu receptor ligado e com o canal 1 sintonizado até a habilitação completa do canal Rede Globo

6- Painel Frontal, Traseiro e Lateral

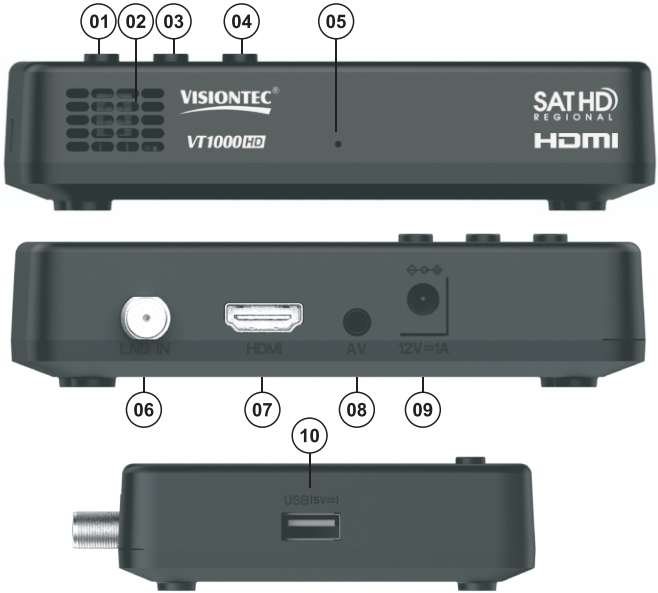

1- ⏻ Tecla Power (on / off - standby).
2- Sensor IR: Recebe o sinal enviado pelo controle remoto.
3- ⩔ Mudança de canal decrescente.
4- ⩓ Mudança de canal crescente.
5- Led indicador de funções
(Vermelho= Desligado/standby e Verde= Ligado)
6- LNB IN: Entrada da Antena Parabólica.
7- HDMI: Saída HDMI.
8- AV: Saída Áudio e Vídeo.
9- 12V-1A: Entrada da fonte de alimentação externa.
10- USB 5V:Conexão USB.

7- Ligações / Instalação

Assegure que todas as ligações/conexões foram efetuadas de acordo com esse manual.
Efetue a conexão do receptor ao televisor utilizando as conexões de HDMI ou AV, lembrando sempre de alterar a função no controle da televisão para a entrada utilizada.
Para efetuar gravações, utilize um Pen Drive ou HDD no receptor. Após todas as conexões forem efetuadas, conecte a fonte de alimentação ao receptor.

8- Controle Remoto

POWER: Liga e desliga o receptor (standby).
INFO: Exibe as informações enviadas pelo canal.
MUDO: Ativa o mudo de áudio.
0-9: Teclado numérico.
TV/R: Altera entre a lista de canais de TV e canais de Rádio.
VOLTAR: Volta para o ultimo canal assistido e ao menu anterior.
MENU: Acessa, retorna e sai do Menu.
AGENDA: Acesse EPG e agende para assistir ou gravar determinado programa.
FAV: Acessa a lista de canais favoritos.
SAIR: Sai do menu.
VOL-/VOL+: Ajusta o volume e navega no menu.
CH+/CH-: Seleção de canais e navega no menu.
CC: Ativa o closed caption
TIMER: Ativa o desligamento automático do receptor.
PAGE: Navega de página em página na lista de canais.
Teclas Coloridas: Teclas com funções variadas, instruções no rodapé de cada submenu.

FORMATO: Altera a resolução de vídeo.
SUBT: Altera entre legendas, quando disponível.
PLAY: Inicia a reprodução da mídia.
PAUSE: Pausa o vídeo que esteja em reprodução, e ativa o Pause ao Vivo (timeshift).
STOP: Interrompe a reprodução.
REC: Efetua Gravação PVR.
PRE: Retorna para a faixa anterior
REW: Retrocede
FF: Avança
NEXT: Avança para a próxima faixa.

9- MENU

9.1- INSTALAÇÃO:

Senha de fábrica: 0000

9.1.1- Configuração da Antena:

Em configuração da antena são configurados os seguintes itens:

- Satélite:

Define o satélite desejado, lembrando que o mais utilizado é o Star One C2.

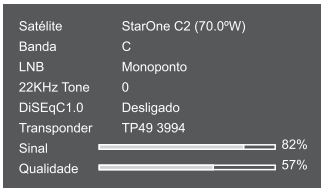

- Banda:

Configura entre banda C e Ku.

- LNB: Configura o LNB de acordo com o que está instalado na antena, podendo ser Monoponto ou Multiponto. Em algumas instalações pode acontecer do LNB estar invertido 90°, para isso também existem as duas opções de Invertido, mono e multiponto.

- 22KHz Tone: Destinado a utilização de chave de tom 22KHz em instalações para duas antenas.

- DiSEqC1.0: Função destinada a utilização de chave DiSEqC em instalações com mais de uma antena.

- Transponder: Escolha o melhor transponder para efetuar o apontamento da antena com o satélite, para que obtenha um melhor nível de SINAL e QUALIDADE.

As configurações poderão ser salvas ao sair do Menu.

9.1.2- Busca de Canais:

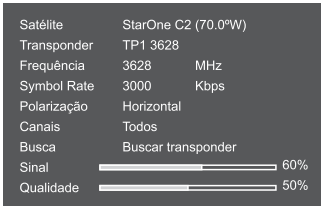

- Satélite:
Define o satélite desejado.
- Transponder:
Escolha o melhor transponder para efetuar o apontamento da antena com o satélite, para que obtenha um melhor nível de SINAL e QUALIDADE.
- Canais: Escolher entre efetuar a busca de TODOS os canais (fechados* e abertos) ou somente dos canais ABERTOS.
- Busca: Selecione entre *Buscar Transponder* que sintonizará somente os canais do transponder selecionado acima ou *Busca Cega* que sintonizará todos os canais que estão sendo transmitidos pelo satélite. É necessário que a antena esteja bem apontada e em bom estado de conservação.
Teclar a Tecla Vermelha para iniciar a busca de canais.

9.1.3- Busca Manual:

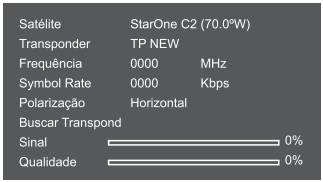

Em busca manual é possível efetuar a busca de um transponder conhecido, ou de um novo transponder, inserindo todos os dados necessários.

9.2- CANAIS

9.2.1- Informações EPG:

Exibe as informações do programa do canal assistido.
É necessário que a emissora esteja enviando as informações para que sejam exibidas na tela da TV.

9.2.2- Canais de TV:

Exibe os canais de TV sintonizados com possibilidade de edição. As instruções de edição estão descritas no rodapé da tela.

9.2.3- Canais de Rádio:

Exibe os canais de Rádio sintonizados com possibilidade de edição. As instruções de edição estão descritas no rodapé da tela.

9.3- CONFIGURAÇÃO

9.3.1- Sistema:

- Aspecto:
Altera entre vários formatos de tela, em 4:3 e 16:9.
- Resolução:
Altera a resolução de vídeo (480, 720 e 1080).

- Transparência: Altera a transparência do Menu.
- Modo de troca de canal: Altera entre permanecer com tela preta (PRETO) na troca de canal, ou imagem estática (CONGELAR) do canal anterior.

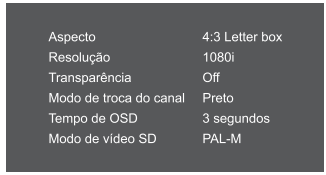

- Tempo de OSD: Altera o tempo de exibição da OSD na tela do televisor.
- Padrão da TV: Altera entre os padrões PAL-M ou NTSC.

9.3.2- Conf. Senha:

Senha de fábrica 0000

- Bloqueio de menu: Todos os menus solicitarão senha de acesso.
- Alteração de senha: Altera a senha utilizada, gerando assim uma nova senha.

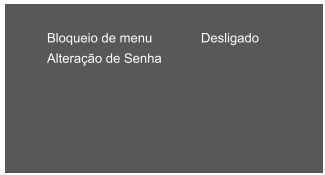

9.3.3- Hora:

- Horário: Configura entre hora Automática ou Manual.
- Data: Configura a data.
- Hora: Configura a hora.

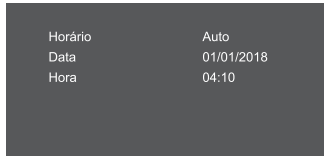

9.3.4- Idioma:

- Idioma OSD: Configura o idioma do menu.

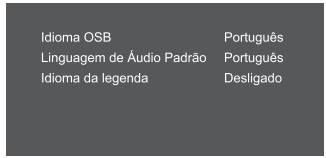

- Idioma da Legenda: Exibe a legenda no televisor, em *Inglês* ou *Português*.

9.4- USB

9.4.1- Media Player:
Exibe os arquivos que estão no dispositivo USB, arquivos de Foto, Música, Vídeo e as Gravações efetuadas com o próprio receptor.
*Algumas extensões não são compatíveis com o receptor.

9.4.2- Agendamento:
Possibilita agendamento para *Gravar* ou *Assistir* programas. Necessário um dispositivo USB (pendrive ou HDD) conectado ao receptor para que a gravação seja efetuada.

9.4.3- Atualização USB:
Atualização de software do equipamento via USB.

9.4.4- Atualização OTA: Atualização de software feita diretamente via satélite, quando disponibilizado.

9.5- FERRAMENTA

9.5.1- Informações:
Exibe as informações do receptor.

9.5.2- Restaurar
Configuração de Fábrica:
O equipamento retorna a configuração
original, de fábrica, sendo necessário reconfigurá-lo para que os canais sejam sintonizados.

9.5.3- Armazenamento:
Informa as propriedades de espaço no dispositivo USB conectado ao receptor.

9.5.4- Backup/Restaurar:
Salvar/Backup dos dados, e depois retornar com as informações de acordo com a necessidade.
Exemplo: Salvar lista de canais.

9.5.5- CA Menu:
Exibe informações do produto.

10- Gravação e Pausa ao Vivo.

Gravação: Para gravar um programa é necessário que um dispositivo USB seja conectado na conexão USB. Para gravar o programa pressione o botão REC do controle remoto, e então uma indicação de gravação aparecerá no topo da tela. Para parar a gravação, pressione o botão Stop.

Pausa ao Vivo / Time shift: Essa função pausa o programa que está sendo assistido para que o telespectador possa efetuar outra tarefa por tempo determinado (exemplo: tomar água ou outra), lembrando que estará assistindo um programa defasado correspondente ao tempo que o receptor ficou com a função ativa. Durante a reprodução de um programa de TV, pressione a tecla PAUSE para pausar o vídeo, a partir desse instante as informações estarão sendo salvas no dispositivo USB. Pressione a tecla PAUSE novamente ou PLAY para reproduzir o vídeo a partir do ponto onde foi pausado. Pressione uma vez a tecla Stop para interromper a pausa e voltar ao tempo normal.
Nota: A função “Pausa ao Vivo / Time shift” só estará disponível se um dispositivo USB estiver conectado ao equipamento e a velocidade de leitura e escrita do mesmo for adequada para tal operação, lembrando que essa função não tem a finalidade de gravação, e sim, somente de armazenar temporariamente para que o telespectador não perca nenhum momento do seu programa preferido.

11- Especificações Técnicas.

Conectores:

USB.....USB 2.0 (Corrente max. 500mA)
Interface RF.....LNB Input
Interface AV/CVBS.....P3 (Cabo RCA: Esquerdo, Direito, Vídeo)
HDMI.....HDMI output
Entrada da fonte externa.....12V⎓1A

RF:

Conector.....Tipo F (fêmea)
Frequência de entrada.....950~2150MHz
Tensão do LNB.....13/18 VDC max 250 mA
Chaveamento do LNB.....22KHz
Demodulação:.....DVB-S / DVB-S2

Alimentação:

Tensão de entrada (fonte):...100~240VAC, 50/60HZ
Tensão de saída (fonte):.....12VDC@1A
Consumo máximo:.....12W

Outras informações:

Teclas no painel:.....Standby, Canal+ e Canal-
Dimensão do receptor:.....120 x 95 x 27 mm
Peso do receptor.....120g
Peso total.....470g
Temperatura de operação.....0-45℃

12- Certificado de Garantia

Este produto é totalmente garantido por 12 meses, contra defeitos de material ou processo de fabricação. O período de 90 (noventa) dias de garantia legal já se está incluso no prazo da garantia total desse produto.
O período de garantia inicia-se a partir da data de venda ao primeiro comprador.
Entende-se por garantia, o reparo gratuito do aparelho e a reposição de peças/componentes.
A garantia só terá validade com a apresentação da Nota Fiscal de compra com a descrição do produto. Nenhum reparo ou substituição feito durante o período de garantia prorrogarão o prazo da mesma.
Esta garantia não cobre:
- Danos causados por intempéries (chuva, enchente, raios, etc), por incêndio, por agentes químicos e/ou mecânicos, quedas, umidade por falta de vedação;
- Despesas com transporte, frete ou seguro;
- Danos por uso em desacordo com as instruções deste manual;
- Problemas de instalação da antena parabólica.

Comprador:_____
Endereço:_____
Cidade/Estado_____
Cep:_____ Tel:_____
Data da compra:_____
Serial do receptor:_____

VISIONTEC®

A conquista da melhor imagem.

Unidade Manaus-AM
Rua Bambuzinho, 386 - Parte
Distrito Industrial II, Distrito Industrial
Manaus-AM, CNPJ: 04.597.732/0001-61

Unidade Jacareí-SP
Rodovia Geraldo Scavone, bloco 27,
California Center, Jacareí-SP, CEP: 12305-490
Telefone: (12) 3958-6698
Suporte ao cliente: (12) 3955-4571 / 3955-4572
contato@visiontec.com.br
comercial@visiontec.com.br
asstecnica@visiontec.com.br

www.visiontec.com.br

PRODUZIDO NO PÓLO INDUSTRIAL DE MANAUS

CONHEÇA A AMAZÔNIA

Impresso na China.